Camera | Video

MP3 | MP4

Memory

Touch Screen

Clock

Bluetooth

SOS Button

Calendar

Mobile Phone

Organiser

SMS

Stop Watch

Speaker

Sports

Find us on facebook.

www.candytech-madison.com www.madison-candytime.com www.facebook/MADISON.candytime

© 2013 MADISON N.Y. LTD. All rights reserved. Candy Tech by MADISON NEW YORK is a registered trademark of MADISON N.Y. LTD.

V.03/2014-DE-GB-TC-ES

Candy Tech®

by

MADISON

NEW YORK

mobile watch fashion

Mobile phone watch

CT-03

Bluetooth

Inhaltsangabe

Technische Daten ---------- DE-01
Tastenfunktionen ---------- DE-02
Einlegen der SIM- und Micro-SD-Karte ---------- DE-03
• SIM-Karte einlegen ---------- DE-03
• Micro-SD-Karte einlegen ---------- DE-04
Batteriefach öffnen/schließen ---------- DE-05
Aufladen und Datenübertragung ---------- DE-05
• Aufladen ---------- DE-05
• Datenübertragung ---------- DE-05
Benutzung der Funktionen ---------- DE-06
• Hauptfunktionsoberfläche ---------- DE-06
• Telefon-Funktion ---------- DE-07
• Messaging-Funktion ---------- DE-08
• Call-Center-Funktion ---------- DE-09
• Menüoberfläche ---------- DE-10
- Telefonbucheinstellungen ---------- DE-11
- Einstellungen ---------- DE-12
- Multimedia ---------- DE-13
- Sport ---------- DE-14
- Benutzerprofile ---------- DE-15
- Bluetooth ---------- DE-16
- Datei-Manager ---------- DE-17
• Einführung in die Klingelton-Funktion ---------- DE-17
• Einführung in die Kurzwahlliste ---------- DE-18
• SOS: Notrufnummern wählen ---------- DE-18
Bluetooth-Headset Bedienungsanleitung ----- DE-19

Technische Daten

Bluetooth-Version:	V.2.1
Betriebsfrequenz:	2.4 GHz
Ladespannung:	110-240V
Ladedauer:	etwa 2 Stunden
Stand-by-Dauer:	etwa 100 Stunden
Sprechdauer:	etwa 2 Stunden
Display-Größe:	1,5 Zoll, Auflösung 128*128
System:	GSM850/ 900/ GSM1800/ PCS 1900’

Tastenbefehle

A-Taste: Sofern nicht im Stand-by-Modus, einmal drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
B-Taste: SOS Notruf.
C-Taste: Im Stand-by-Modus, einmal drücken, um Lautstärke zu erhöhen.
Im Optionen-Modus, einmal drücken, um nach oben zu gehen oder Wert zu erhöhen.
D-Taste: Im Stand-by-Modus, einmal drücken, um die Lautstärke zu verringern.
Im Optionen-Modus, einmal drücken, um nach unten zu gehen oder den Wert zu reduzieren.
M-Taste: In allen Modi, gedrückt halten (3 Sekunden), um ein- oder auszuschalten.
In allen Modi, einmal drücken, um Startbildschirm aufzurufen.

Einlegen der SIM- und Micro-SD-Karte

SIM-Karte einlegen



1. Batterie entfernen.



2. SIM-Karten-Metallabdeckung öffnen.



3. SIM-Karte bzw. Micro-SD-Karte einlegen.

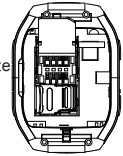

4.Metallabdeckung schließen und sicherstellen, dass die SIM-Karte fest eingelegt ist.

Einlegen der SIM- und Micro-SD-Karte

Micro-SD-Karte einlegen



1.Die rückseitige Abdeckung der Uhr und die SIM-Karten-Metallabdeckung öffnen.



2. Auf die Micro-SD-Kartenabdeckung drücken, bis sie sich öffnet, und die Micro-SD-Karte einlegen.



3. Die Micro-SD-Karten-Abdeckung schließen; sicherstellen, dass sie fest geschlossen ist.



Hinweis: 1. Achten Sie darauf, dass die Uhr ausgeschaltet ist, bevor Sie die Karten einlegen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Rückabdeckung korrekt eingesetzt und befestigt ist.

Batteriefach öffnen/schließen

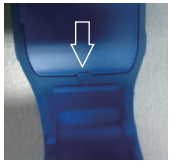

Die Zunge anheben, um das Batteriefach zu öffnen, und nach unten legen, um es zu schließen.

Aufladen und Datenübertragung

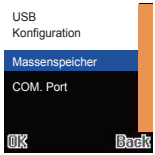

Aufladen

Zum Aufladen der Uhr können Sie das USB-Kabel entweder mit einem Computer verbinden oder direkt mit dem USB-Port des Ladegerätes.

Datenübertragung

Übertragen Sie mithilfe des USB-Kabels der Uhr Daten auf und von einem Computer. Nach Verbindung mit einem Computer erscheint das links abgebildete Dialogfenster. Option „Massenspeicher“ wählen, um in den Datenübertragungsmodus zu gehen.

Benutzung der Funktionen

Hauptfunktionsoberfläche

Benutzen Sie den Eingabestift auf dem Touchscreen, um zur Hauptfunktionsoberfläche zu wechseln. Die Oberfläche umfasst die Symbole für: Telefonwähler („Telefon“), SMS-Messaging („Msgs“), Call-Center („Log“), Menü, Ton und Kurzwahlliste.

Hauptbildschirm

Hauptfunktionsoberfläche

Telefon-Funktion

Hauptfunktionsoberfläche

1. Phone anklicken, um die Wähleroberfläche zu öffnen.



Wähleroberfläche

2.Gewünschte Rufnummer eingeben und dann anklicken oder einmal A-Taste drücken, um anzurufen.

Hinweis: Wenn die Wähleroberfläche geöffnet ist, das Symbol anklicken, um das Telefonbuch zu öffnen.

Messaging-Funktion

Zu den Funktionen gehören: Mitteilung schreiben, Posteingang, Entwürfe, Postausgang, Gesendete Mitteilungen und SMS-Einstellungen

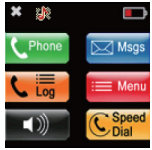

Hauptfunktionsoberfläche

1. Msgs anklicken, um die Messaging-Oberfläche zu öffnen.

Messaging-Oberfläche

2. Mitteilung schre wählen, um den Message-Editor zu öffnen.

3. Um die Tastatursprache zu ändern, klicken Sie auf Optionen > Eingabemethode und wählen Sie eine der Tastaturoptionen aus.

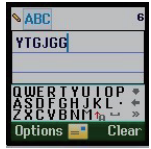

Um die Tastatur anzuzeigen, drücken Sie auf .
Um die Tastatur auszublenden, drücken Sie auf .

Call-Center-Funktion

Funktionen umfassen: Verpasste Anrufe, Eingewählte Anrufe, Erhaltene Anrufe, Anrufprotokoll löschen, Anruf-Timer und Anrufdauer

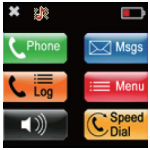

1. Log anklicken, um die Call-Center-Oberfläche zu öffnen.

Hauptfunktionsoberfläche

2. Anrufverlauf anklicken, um die Anrufverlauf-oberfläche aufzurufen.

Call-Center-Oberfläche

Verlaufoberfläche

Anrufeinstellungen-Oberfläche

Anmerkung: Das mitgelieferte Headset unterstützt nicht die „Beliebige Taste“-Antwortfunktion. Wählen Sie diese Option nur, wenn Ihr Headset über diese Fähigkeit verfügt.

Menüoberfläche

Funktionen umfassen: SMS („Msgs“), Anrufprotokoll, Einstellungen, Multimedia, Sport, Benutzerprofile, Bluetooth und weitere Funktionen

1. Menu anklicken, um die Menüoberfläche zu öffnen.

Hauptfunktionsoberfläche

Menüoberfläche

Telefon-buch	Nachr.	Call - Center
Einstellungen	Multimedia	Sport
Benutzer-profile	Bluetooth	Datei-Manager

Telefonbucheinstellungen

Menüoberfläche

1. anklicken, um das Telefonbuch zu öffnen.

Telefonbuch

2. „Neuen Kontakt hinzufügen“ anklicken, um die Editor-Oberfläche zu öffnen.

Oberfläche bearbeiten

3. Auf- und Ab-Schaltfläche anklicken, um neue Kontakte einzugeben.

Neuer Eintrag

Einstellungen

Umfasst Organisator, Stiftkalibrierung, Telefon-, Netzwerk-, Sicherheits- sowie Netzwerkeinstellungen und Konnektivität.

Menüoberfläche

1. anklicken, um die Einstellungen-oberfläche zu öffnen.

Einstellungenoberfläche

Multimedia

Umfasst Kamera, Bildbetrachter, Videorekorder, Videoplayer und Audio-Player.

Menüoberfläche

1. anklicken, um die Multimedia-oberfläche zu öffnen.

Multimediaoberfläche

Anmerkung: Um eine im Aufnahmegerät gespeicherte Datei abzuspielen, scrollen Sie nach unten und wählen Sie Aufnahmegerät > Optionen > Liste. Wählen Sie die Datei und drücken Sie Start.

Sport

Benutzerinformationen eingeben

Der Benutzer muss die folgenden Informationen eingeben und in der Uhr speichern.

Falls Sie keine Benutzerinformationen eingeben, werden manchmal sportbezogene Daten nicht auf Sie anwendbar sein.

Menüoberfläche

1. anklicken, um die Sport-oberfläche zu öffnen.

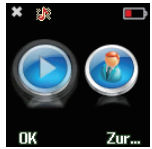

Sportoberfläche

2. anklicken, um Ihre persönlichen Einstellungen zu öffnen.

Größe Gewicht Alter

Geschlecht Trainingsstufe Schrittlänge

Anmerkung:
Leise (L), Medium (M), Laut (H)

Sport

Benutzung der Sportfunktion

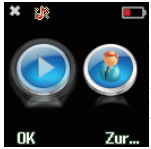

1. anklicken, um die Sportfunktion zu starten und die Oberfläche für Schritte und Laufstrecke zu öffnen.

3. Über das Display gleiten, um zur Anzeige für die Kalorien und Durchschnitts-geschwindigkeit zu wechseln.

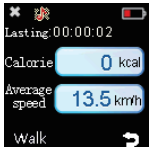

2. „LAUFEN“ Schaltfläche berühren, um den Bewegungs-modus auszuwählen.

Hinweis:
Das „Schritte“ Symbol anklicken, um die Schrittlänge einzustellen.
Das ⮌ Symbol anklicken, um die aktuellen Sportdaten auf die Plattform hochzuladen

Benutzerprofile

Sie können zwischen Allgemein, Lautlos, Besprechung und Draußen wählen.

1. anklicken, um Benutzerprofile zu öffnen.

Anmerkung: Um ein Benutzerprofil anzupassen, müssen Sie Speichern auswählen, damit das neue Profil gespeichert wird.

Menüoberfläche

Benutzerprofile

Bluetooth

Das „Bluetooth aktivieren“ Symbol anklicken, um Bluetooth zu aktivieren oder deaktivieren.

1. anklicken, um die Bluetooth-Einstellungen zu öffnen.

Menüoberfläche

Bluetooth

Datei-Manager

Verwalten des internen Speichers und der Speicherkarte.

Menüoberfläche

1. anklicken, um den Datei-Manager zu öffnen.

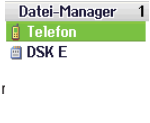

Datei-Manager

Einführung in die Klingelton-Funktion

Hauptfunktionsoberfläche

1. anklicken und in den Stillen Modus wechseln.

Einführung in die Kurzwahlliste

Hauptfunktionsoberfläche

1. Speed Dial anklicken, um Kurzwahl zu öffnen.

Datei-Manager

Hinweis: Sie können die Kurzwahl nur benutzen, wenn Sie Rufnummern vom Telefonbuch hinzugefügt haben.

SOS: Notrufnummern wählen

Klicken Sie die SOS-Taste für 1 bis 2 Sekunden an, um den Notruf-Modus zu aktivieren

klicken Sie dann das Telefonsymbol an, um die Wähler-Oberfläche zu öffnen.



Wählen Sie die Notrufnummer oder brechen Sie den Anruf ab.

Bluetooth-Headset Bedienungsanleitung

Aufladen der Batterie

Die Batterie muss vor der ersten Benutzung vollständig aufgeladen werden!

a. Verbinden Sie das Kabel des Ladegerätes mit der Ladebuchse des Headsets.

b. Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Wandsteckdose (AC).

c. Zunächst leuchtet die Anzeige rot. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, erlischt das Licht.

d. Ziehen Sie die Stecker des Ladegerätes aus dem Headset und der Wandsteckdose.

Ein- und Ausschalten des Headsets

a. Verbinden Sie die Ohrhörer mit dem Bluetooth-Gerät.

b. Um einzuschalten: Halten Sie die Start-/Beenden-Taste gedrückt und schieben Sie sie nach oben. Die blauen Lichter leuchten.

c. Um auszuschalten: Halten Sie die Start-/Beenden-Taste gedrückt und schieben Sie sie nach unten. Ein rotes Licht blinkt, bis das Headset sich ausschaltet.

Verbindungsaufbau zwischen Headset und Bluetooth-fähigem Telefon

a. Schalten Sie das Headset in den Stand-by-Modus.

b. Stellen Sie das Telefon so ein, dass es nach Bluetooth-Geräten sucht.

c. Wenn das Telefon das Headset findet, bestätigen Sie, indem Sie das Headset (HM3500) auf der Liste markieren.

d. Geben Sie den Code 0000 ein, wenn Sie dazu vom Telefon aufgefordert werden.

e. Wiederholen Sie die Schritte, falls der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen ist. Sie müssen die Verbindung nur einmal aufbauen.

f. Wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich war, beginnt das Headset blau zu blinken, um zu signalisieren, dass es im Stand-by-Modus ist und jetzt Anrufe tätigen/annehmen kann.

Annehmen/Beenden eines Anrufs

a. Drücken Sie die Anruf-Taste an Ihrem Telefon, oder

b. drücken Sie einmal kurz die Anruf-/Beenden-Taste an dem Headset.

Ablehnen eines Anrufs

a. Drücken Sie die Beenden-Taste an Ihrem Telefon, oder
b. halten Sie die Anruf-/Beenden-Taste für 1 Sekunde gedrückt, wenn das Telefon klingelt.

Ausführen eines Anrufs

a. Wählen Sie die Rufnummer mit Ihrem Telefon, drücken Sie dann die Anruf-Taste an Ihrem Telefon, um den Anruf automatisch an das Headset weiterzuleiten.

Anrufen der zuletzt gewählten Rufnummer

a. Drücken Sie zweimal die Anruf-/Beenden-Taste (2-mal kurz drücken), wenn das Headset im Stand-by-Modus ist.

Einstellen der Lautstärke des Headsets

a. Halten Sie die Lautstärke-Taste des Headsets gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

Aufbewahren des Headsets

a. Schalten Sie das Headset aus.
b. Bewahren Sie es innerhalb eines Temperaturbereichs von -10 °C/14 °F bis 60 °C/134 °F auf.
c. Setzen Sie das Headset keinem Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

WICHTIGE UMWELTINFORMATIONEN

Diese Uhr entspricht der Richtlinie 2002/1 O8/EG zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Entsorgung von Batterien und Altgeräten

Diese Uhr enthält eine Batterie, die der europäischen Richtlinie 2006166IEG unterliegt und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bitte entsorgen Sie die verbrauchte Batterie ordnungsgemäß. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien.

Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf der Uhr oder der Verpackung, so bedeutet dies, dass diese Uhr der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG unterliegt.
Entsorgen Sie solche Uhren nie mit dem Haushaltsabfall. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.

Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten und Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt und Sie leisten einen entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz.

Index.

Specifications ---------- GB-01
Button Commands ---------- GB-02
Installation of SIM and Micro SD Cards --------- GB-03
• SIM Card Installation ---------- GB-03
• Micro SD Card Installation ---------- GB-04
Unlock/Lock the Battery Case ---------- GB-05
Charging and Data Transfer ---------- GB-05
• Charging ---------- GB-05
• Data Transfer ---------- GB-05
Using the Functions ---------- GB-06
• Main Function Interface Instructions ---------- GB-06
• Telephone Dialler Function Instructions ---------- GB-07
• Messaging Function Instructions ---------- GB-08
• Call Centre Function Instructions ---------- GB-09
• Menu Interface Instructions ---------- GB-10
- Phonebook ---------- GB-11
- Settings ---------- GB-12
- Multimedia ---------- GB-13
- Sports ---------- GB-14
- User Profiles ---------- GB-16
- Bluetooth ---------- GB-16
- File Manager ---------- GB-17
• Introduction to Ringtone Function ---------- GB-17
• Introduction to Speed Dial List ---------- GB-18
• SOS: Calling Emergency Numbers ---------- GB-18
Bluetooth Headset Manual ---------- GB-19

Specifications

Bluetooth version:	V.2.1
Operating frequency:	2.4 GHz
Charging voltage:	110-240V
Charging time:	about 2 hours
Standby time:	about 100 hours
Talk time:	about 2 hours
Screen dimensions:	1.5", resolution 128*128
System:	GSM850/ 900/ GSM1800/ PCS 1900

Button Commands

Button A: If not in standby mode, short press for confirmation of selection.
Button B: For SOS emergency call.
Button C: In standby mode, short press for volume up.
If in options mode, short press to move up or increase.
Button D: In standby mode, short press for volume down.
If in options mode, short press to move down or decrease.
Button M: In all modes, long press (3 seconds) for power on or off.
In all modes, short press for home screen.

Installation of SIM and Micro SD Cards

SIM Card Installation



1. Remove the Battery



2. Open the metal SIM card cover



3. Install the SIM card or micro SIM card with the card adaptor



4. Close the metal cover and ensure that the SIM card is firmly installed

Installation of SIM and Micro SD Cards

Micro SD Card Installation



1. Remove the Battery and the metal SIM card cover



2.Push on the Micro SD card cover until it opens, and then insert the Micro SD card



3. Replace the Micro SD card cover, ensuring that it firmly in place



Note: 1. Ensure that the watch is first turned off before performing the above installation.
2. Ensure that the Battery is properly replaced and attached.

Unlock/Lock the Battery Case

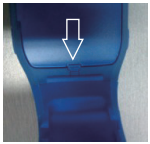

Lift the latch up to unlock the battery case and down to lock it.

Charging and Data Transfer

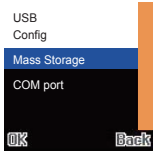

Charging

To charge the watch, you may either use the special USB cable connection to charge it via a computer, or directly connect the USB cable to the charger's USB port.

Data Transfer

Use the watch's special USB cable to transfer data to and from a computer.After the watch is connected to a computer, the dialogue screen shown on the left appears. Select the "Mass Storage" option to enter into data transfer mode.

Using the Functions

Main Function Interface Instructions

Use the stylus on the touchscreen to switch to the main function interface. The interface includes telephone dialler ('Phone'), SMS messaging ('Msgs'), call centre ('Log'), menu, sound and speed dial list function icons.

Main Screen

Main Function Interface

Telephone Dialler Function Instructions

Main Function Interface

1.Click Phone to launch the dialler interface

Dialler Interface

2.Enter the desired number and then click or short press the A button to call

Note: When the dialler interface is open, click on the icon to open the telephone directory.

Messaging Function Instructions

Features include message composition ('write message'), inbox, drafts, outbox, sent messages and SMS setting functions.

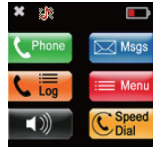

Main Function Interface

1.Click Msgs to launch the messaging interface

Message Interface

2. Select Write message to enter the message editing interface

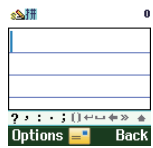

3. To change the keyboard language click Options>Input method and select one of the keyboard options

To display the keyboard, press on

To hide keyboard, press on

Call Centre Function Instructions

Features include missed calls, dialled calls, received calls, delete call logs, call timer, and call time functions

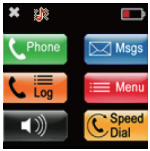

Main Function Interface

1.Click to enter call centre interface

Call Centre Interface

2. Click to enter call history interface

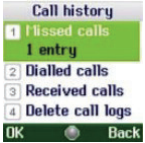

History Interface

Call Settings Interface

Note: The headset supplied does not support the Any Key answer function. Only select this option if your headset has this capability.

Menu Interface Instructions

Features include phonebook, SMS ('Msgs'), call log, settings, multimedia, sports, user profiles, Bluetooth and additional functions

Main Function Interface

1. Click to enter Menu Interface

Menu Interface

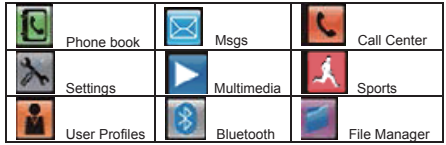

Menu Interface

1. Click to open the phonebook

Phone Book

2. Click “Add new contact” to open the editing interface

Editing Interface

3. Click Up and Down button to fill in new contact details

New Contact

Settings

Includes Organizer, pen calibration, phone settings, network settings, security settings and connectivity

Menu Interface

1. Click to enter Settings interface

Settings Interface

Multimedia

Includes camera, image viewer, video recorder, video player and audio player.

1.Click ▶ to enter Multimedia Interface

Menu Interface

Note: To playback a file saved in the Sound Recorder, scroll down and select Sound Recorder>Options>List. Select file and press Play

Multimedia Interface

Sports

Enter User Information

The user must enter the following information and save it in the watch;

Should you choose not to set up your user information, sports-related data will sometimes not apply to you.

1. Click to open the Sports Interface

Menu Interface

2. Click to open your personal settings

Sports Interface

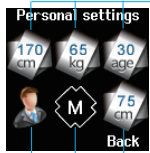

Height Weight Age

Gender Exercise level Step length

Note:

Low (L), Medium (M), High (H)

Sports

Using the Sports Function

1. Click to start the sports function and launch the interface for steps and mileage

3. Slide the screen to switch to the interface for calories and average velocity

2. Tap “RUN” button to select the mode of movement

Note: Click the“Steps” icon to modify step length settings. Click the icon to upload the current sports data to the platform

User Profiles

You can choose from general, silent, meeting and outdoor.

Menu Interface

1. Click to enter User Profiles

User Profiles

Note: To customise a user profile, you must select save to keep the new profile.

Bluetooth

Click the “Activate Bluetooth” logo to open or close Bluetooth

Menu Interface

1. Click to enter the Bluetooth settings interface

Bluetooth

File Manager

Manage both internal memory and memory card

Menu Interface

1. Click to enter the file manager

File Manager

Introduction to Ringtone Function

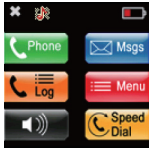

Main Function Interface

1. Click and switch to Silent Mode

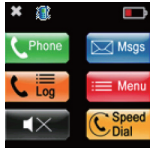

Introduction to Speed Dial List

Main Function Interface

1. Click Speed Dial to open the Speed Dial

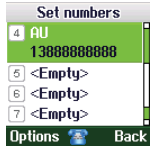

File Manager

Note: You can only speed dial after you have added numbers from the phonebook

SOS: Calling Emergency Numbers

Click the red SOS key for 1-2 sec for auto dialling to the local emergency number. If failure to do so, emergency calling mode is opened.

then click the phone icon to open the dialler interface



Dial emergency number or abort call

Bluetooth Headset Manual

Charging the Battery

Battery must be fully charged prior to first use!

a. Connect the charger cable to the headset's charging socket
b. Plug the charger into a wall (AC) outlet
c. At first the indicator light will be red. When the battery is fully charged, the light turns off
d. Disconnect the charger from the headset and the wall outlet

Switching the Headset Power On and Off

a. Connect the earphones to the Bluetooth unit.
b. To turn power on: Hold down the start/end button and push up. Blue lights turn on.
c. To turn power off: Hold down the start/end button and push down. A red light will flash until the headset is turned off.

Pairing the Headset with a Bluetooth-Enabled Phone

a. Turn on the headset in standby mode
b. Set the phone to search for Bluetooth device
c. When phone finds the headset, confirm by selecting the headset (HM3500) from list
d. Enter pass code 0000 when prompted by phone
e. Repeat steps if the pairing is unsuccessful. You only need to pair once.
f. When the pairing is successful, it starts to flash blue, indicating that is in standby mode and is ready to make/receive calls

Answering a Call / Ending a Call

a. Press the answer/end key on your phone, or
b. Quickly press the answer/end key on the headset

Declining a Call

a. Press the end key on your phone, or
b. Press and hold the answer/end key for about 1 second when phone is ringing

Making a Call

a. Use your phone to dial the number, then press the answer/call key on your phone to automatically transfer the call to the headset

Redialling the Last Called Number

a. Single press the answer/end key twice (2 short presses) when the headset is in standby mode

Adjusting the Volume of the Headset

a. Hold down the headset volume keys to adjust volume

Storing the Headset

a. Power off the headset
b. Keep within a temperature range of -10°C/14°F to 60°C/134°F
c. Do not expose the headset to rain or any other liquids

DISPOSAL

Dear customer,
Please observe at all costs:
Dry batteries and storage batteries must not be thrown away with household rubbish. Every consumer is legally obliged to dispose of batteries of all kinds, whether they contain harmful substances or not, by handling them in to their local collection point or returning them to the place of purchase so that they can be disposed of properly without causing any harm to the environment.

Please only hand in or return spent dry and storage batteries.

BATTERIES

Old appliances are not to be thrown away with household rubbish. If an appliance has become unserviceable, every consumer is obliged by law to dispose of it separately from household rubbish, e.g. at the local council's collection point. This properly, avoiding harm to the environment.

For this reason electrical appliances bear the symbol shown on the left.

目錄

規格 ---------- TC-01
按鍵指令 ---------- TC-02
安裝SIM卡和Micro SD卡---------- TC-03
• SIM卡安裝 ---------- TC-03
• Micro SD卡安裝 ---------- TC-04
打開 / 關上電池盒---------- TC-05
充電和資料傳送 ---------- TC-05
• 充電 ---------- TC-05
• 資料傳送 ---------- TC-05
使用電話功能 ---------- TC-06
• 主要功能界面說明----------TC-06
• 電話撥打功能說明 ---------- TC-07
• 訊息功能說明----------TC-08
• 通話資料功能說明 ---------- TC-09
• 目錄界面說明----------TC-10
- 電話簿 ---------- TC-11
- 設定----------TC-12
- 多媒體 ---------- TC-13
- 運動 ----------TC-14
- 使用模式----------TC-16
- 藍牙----------TC-16
- 檔案管理----------TC-17
• 鈴聲功能介紹----------TC-17
• 快速撥打清單介紹----------TC-18
• 求助：撥打緊急救助電話 ----------TC-18
藍牙耳機說明書 ---------- TC-19

規格

藍牙版本:	V.2.1
操作頻率:	2.4 GHz
充電電壓:	110-240V
充電時間:	約 2 小時
備用時間:	約 100 小時
通話時間:	約 2 小時
螢幕大小:	1.5", 解像度 128*128
系統:	GSM850/ 900/ GSM1800/ PCS 1900

按鍵指令

A 鍵: 在非備用模式中輕按以確認選項。

B 鍵: 撥打緊急救助電話

C 鍵: 在備用模式中輕按以調高音量。
在選項模式中輕按以上移或增加。

D 鍵: 在備用模式中輕按以調低音量。
在選項模式中輕按以下移或減少。

M 鍵: 在所有模式中長按3秒以開啟或關閉電源。
在所有模式中輕按以瀏覽主畫面。

安裝SIM卡和Micro SD卡

SIM卡安裝



1. 拆除電池



2. 揭開金屬SIM卡蓋



3. 安裝SIM卡或用卡座安裝micro SIM卡



4. 蓋上金屬蓋，確保SIM卡妥善安裝

安裝SIM卡和Micro SD卡

Micro SD 卡安裝



1. 拆除電池和金屬SIM卡蓋

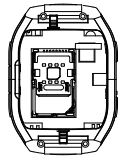

2.按著Micro SD卡蓋至開啟為止，然後插入Micro SD卡



3. 重新蓋上Micro SD卡蓋，確保卡蓋安裝妥當



附註：
1. 進行以上安裝前，確保先關上手錶。
2. 確保電池已更換並妥善安裝。

打開／關上電池盒

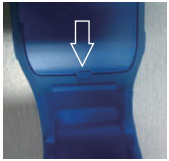

揭起電池蓋以打開電池盒，向下按則可關上電池盒。

充電和資料傳送

充電

為手錶充電時，可使用隨附的USB電線連接至電腦充電，或將USB電線連接至充電器的USB連接埠。

資料傳送

使用手錶隨附的USB電線來連線電腦，以傳送資料。

手錶連接至電腦後，便會出現左圖的文字畫面。選擇「大容量儲存器」選項以進入資料傳送模式。

使用手機功能

主要功能界面說明

利用輕觸筆輕點觸控螢幕，以切換到主要功能界面。界面載有電話撥打 ('Phone')、短訊 ('Msgs')、通話資料 ('Log')、目錄、音量和快速撥打清單等功能圖示。

主畫面

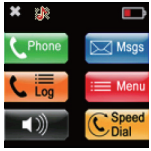

主要功能界面

電話撥打功能說明

主要功能界面

1.點擊 Phone 以開啟撥打界面

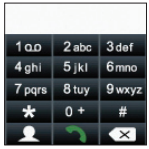

撥打界面

2.輸入電話號碼，然後點擊 或輕按按鈕A以進行撥號

附註：開啟撥打界面後，點擊 圖示以打開電話簿

訊息功能說明

功能包括編寫訊息('write message')、收件匣、草稿、寄件匣、訊息備份和短訊設定功能

主要功能界面

1.點擊 Msgs 以開啟訊息界面

訊息界面

2. 選取 1 建立信息 進入訊息編輯界面

3. 如要更改鍵盤語言，點擊選項> 輸入方式，然後選取鍵盤選項

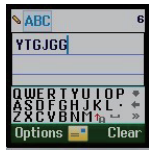

按下 以開展鍵盤，並按下 以收起鍵盤

通話中心功能說明

功能包括未接來電、已撥打電話、已接來電、刪除通話記錄、通話計時和通話時間功能

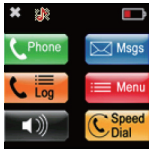

主要功能界面

1.點擊 Log 進入通話資料界面

通話中心

2. 點擊 1 通话记录 進入通話記錄界面

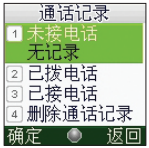

通話記錄界面

通話設置界面

附註：隨附耳機並不支援任何按鍵通話功能。倘若你的耳機支援此功能，方可選取此選項。

目錄界面說明

功能包括電話簿、短訊 ('Msgs')、通話記錄、設定、多媒體、運動、使用模式、藍牙和其他功能

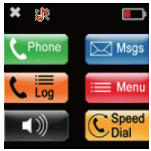

主要功能界面

1. 點擊 Menu 進入目錄界面

目錄界面

電話簿

目錄界面

1. 點擊 以開啟電話簿

Phone Book

2. 點擊「添加聯繫人」以開啟編輯界面

編輯界面

3. 按上下鍵以填寫新聯絡人的資料

新建聯繫人

設置

包括手帳、筆觸校正、電話設定、網路設定、安全設定和連接設定

目錄界面

1. 點擊 進入設定界面

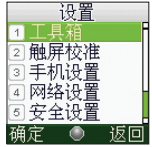

設置界面

多媒體

包括相機、圖片檢視、錄影機、影片播放和音訊播放。

目錄界面

1.點擊 進入多媒體界面

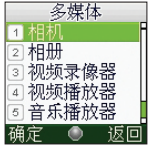

多媒體界面

附註：如要重播錄音機內儲存的檔案，向下滾動頁面，然後選擇錄音機>選項>清單。選取檔案，然後按下播放鍵

運動

輸入用戶資料

用戶需要輸入以下資料，然後儲存在手錶上。

倘若你選擇不設定用戶資料，與運動有關的數據或有機會不適用。

目錄界面

1. 點擊 以開啟運動界面

運動界面

身高 體重 年齡

附註：輕鬆（輕）、中等（中）、繁重（重）

性別 運動量 步幅

運動
使用運動功能

1. 點擊 以開啟運動功能，並進入步數和距離的界面。

3. 在螢幕上滑動，以切換到卡路里和平均速度的界面。

2. 輕點「跑」按鍵以選擇活動模式。

附註: 點擊「走」圖示以更改步幅設定。
點擊 圖示以上載現有運動數據至手機

情景模式
你可選擇一般、靜音、會議和戶外模式。

目錄界面

情景模式

附註：設定情景模式時，必須選取儲存以保存新模式。

藍牙
點擊「啟動藍牙」圖標以開啟或關閉藍牙

目錄界面

1. 點擊 進入藍牙設定界面interface

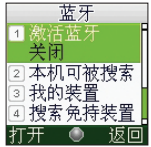

藍牙

文件管理

管理內部記憶體和記憶卡

目錄界面

1. 點擊 進入檔案管理

文件管理

鈴聲功能介紹

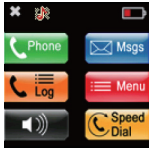

主要功能界面

1. 點擊 以切換至靜音模式

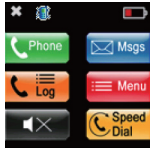

快速撥打清單介紹

主要功能界面

1.點擊 Speed Dial 以開啟快速撥打功能

檔案管理

附註: 將電話號碼加入電話簿後方能進行快速撥打

求助：撥打緊急救助電話

長按紅色求助按鍵1-2秒後，手錶會自動撥打致當地的緊急救助電話，如未能成功撥打，緊急撥號模式將會開啟。

然後按電話圖示 以開啟撥打界面

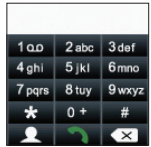

撥打緊急求助電話或終止通話

藍牙耳機說明書

替電池充電

於首次使用前，必須完全充電！

a. 連接充電線至耳機充電槽
b. 將充電器插入交流電源插座
c. 指示燈會先亮起紅色，待充電完畢便會熄掉
d. 將充電器拔離耳機及交流電源插座

耳機電源開關

a. 將耳機連接至藍牙裝置。
b. 開機：按下開關鍵再向上推，令藍燈亮起。
c. 關機：按下開關鍵再向下推。紅燈開始閃爍，直至耳機關掉為止。

將耳機配接至具有藍牙功能的電話

a. 將耳機開啟為備用模式
b. 將電話設定為搜尋藍牙裝置
c. 電話搜尋到耳機後，從清單挑選耳機(HM3500)以確認配對
d. 電話上出現密碼欄時，輸入0000
e. 如配對失敗，重覆以上步驟。配對只需進行一次。
f. 配對成功後，藍燈便會閃爍，代表耳機進入備用模式，可以撥打／接聽電話。

接聽來電/終止通話

a. 按下接聽／終止鍵，或
b. 快速按下耳機的接聽／終止鍵

拒絕接聽來電

a. 按下電話終止鍵，或
b. 電話響起時，長按接聽／終止鍵約1秒

撥打電話

a. 利用電話撥號，再按下電話的接聽／撥打鍵，通話便會自動轉由耳機進行。

重撥最後撥出電話

a. 耳機處於備用模式時，快速連按兩下接聽／終止鍵

調整耳機音量

a. 長按耳機的音量鍵以調整音量

存放耳機

a. 關掉耳機
b. 存放於溫度界乎-10°C/14°F與60°C/134°F的環境下
c. 別讓耳機接觸到雨水或任何其他液體

棄置處理

尊敬的顧客，
請務必遵守以下事項：
請勿將乾電池和充電池與生活垃圾一同扔棄。每位顧客都有責任合法處理所有種類的電池，無論電池是否含有有害物質。將電池交至當地廢物收集點或者返還至購買點，以便電池可以得到正確處理，而不會對環境造成任何損害。

嚴禁丟入垃圾桶，請遞交或返還使用過的乾電池或充電池。

電池

請勿將舊電器與生活垃圾一同扔棄。如果電器不能再使用，每位消費者依法有責任將其區別於生活垃圾單獨棄置處理，例如將其棄置到當地政府的廢物收集點。這樣，可以避免對環境造成損害。

因此，電器上載有左側所示的符號。

售後服務熱線：+86 20 28065366

International hotline: +852 2739 1326

Índice

Especificaciones ---------- ES-01
Controles ---------- ES-02
Instalación de las tarjetas SIM y Micro SD ---- ES-03
• Instalación de la tarjeta SIM ---------- ES-03
• Instalación de la tarjeta Micro SD ---------- ES-04
Apertura y cierre de la cubierta de la batería --- ES-05
Carga y transferencia de datos ---------- ES-05
• Carga ---------- ES-05
• Transferencia de datos ---------- ES-05
Uso de las funciones ---------- ES-06
• Interfaz de funciones principales ----------ES-06
• Funciones del marcador de teléfono ---------- ES-07
• Funciones de mensajería ---------- ES-08
• Funciones de registro de llamadas ---------- ES-09
• Interfaz del menú ---------- ES-10
- Agenda telefónica ---------- ES-11
- Configuración---------- ES-12
- Multimedia ---------- ES-13
- Deportes ----------ES-14
- Perfiles de usuario ---------- ES-16
- Bluetooth---------- ES-16
- Administrador de archivos ---------- ES-17
• Función de tono de llamada ---------- ES-17
• Función de marcación rápida ----------ES-18
• Emergencias: Lista de números de emergencia -------ES-18
Modo de empleo de los auriculares Bluetooh ------ ES-19

Especificaciones

Versión Bluetooth:	V.2.1
Frecuencia operativa:	2.4 GHz Voltaje
de carga:	110-240V Tiempo
de recarga:	unas 2 horas
Autonomía en modo de espera:	unas 100 horas
Tiempo de conversación:	unas 2 horas
Dimensiones de la pantalla:	1,5"; resolución: 128*128
Sistema:	GSM850/ 900/ GSM1800/ PCS 1900

Controles

Botón A: Si no está en el modo de espera, pulse para confirmar o seleccionar.
Botón B: Para hacer llamadas de emergencia.
Botón C: En el modo de espera, pulse para aumentar el volumen. En el modo de opciones, pulse para moverse hacia arriba o incrementar un parámetro.
Botón D: En el modo de espera, pulse para disminuir el volumen. En el modo de opciones, pulse para moverse hacia abajo o disminuir un parámetro.
Botón M: En cualquier modo, mantenga pulsado (3 segundos) para encender o apagar la unidad. En cualquier modo, pulse para ir a la pantalla de inicio.

Instalación de las tarjetas SIM y Micro SD

Instalación de la tarjeta SIM



1. Extraiga la batería.



2. Abra la cubierta metálica de la tarjeta SIM.



3. Instale la tarjeta SIM o Micro SD con el adaptador de tarjetas.



4. Cierre la cubierta metálica y asegúrese de que la tarjeta SIM está bien instalada.

Instalación de las tarjetas SIM y Micro SD

Instalación de la tarjeta Micro SD

1. Extraiga la batería y la cubierta metálica de la tarjeta SIM.

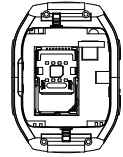

2.Empuje la cubierta de la tarjeta micro SD hasta que se abra e inserte la tarjeta.

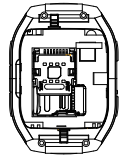

3. Vuelva a colocar la cubierta de la tarjeta Micro SD y compruebe que está bien cerrada.

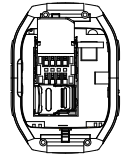

Nota : 1. Asegúrese primero de que el reloj esté apagado antes de realizar la instalación anterior.
2. Asegúrese de que la batería está bien instalada.

Apertura y cierre de la cubierta de la batería

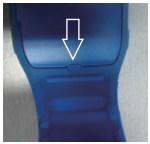

Levante el cierre para abrir la cubierta de la batería y bájelo para cerrarla.

Carga y transferencia de datos

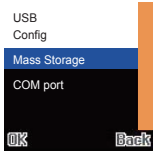

Carga

Para cargar el reloj, conecte el cable USB a su ordenador o directamente al puerto USB del cargador.

Transferencia de datos

Utilice el cable USB para transferir los datos entre el ordenador y el reloj. Una vez conectado el reloj al ordenador, aparecerá la pantalla de diálogo que se muestra a la izquierda. Seleccione la opción "Dispositivo de memoria" para acceder al modo de transferencia de datos.

Uso de las funciones

Interfaz de funciones principales

Utilice el lápiz táctil con la pantalla táctil para cambiar al interfaz de funciones principales. El interfaz incluye un marcador de teléfono (Teléfono), mensajes SMS (Mensajes), registro de llamadas (Llamadas), menú, sonidos e iconos de la función de marcación rápida.

Pantalla principal

Interfaz de funciones principales

Funciones del marcador de teléfono

Interfaz de funciones principales

1.Toque Phone para iniciar el interfaz del marcador de teléfono.

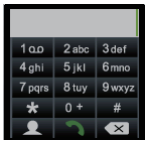

Interfaz de marcador de teléfono

2.Introduzca el número y toque o pulse el botón A para llamar.

Nota: Cuando el interfaz del marcador está abierto, toque el icono para abrir el directorio de teléfonos.

Funciones de mensajería

Incluye funciones de composición de mensajes (Escribir mensaje), buzón de correo, borradores, mensajes enviados y ajustes de mensajes SMS.

Interfaz de funciones principales

1.Toque Msgs para iniciar el interfaz de mensajería.

Interfaz de mensajería

2.Seleccione Escribir mensaje para acceder al interfaz de edición de mensajes.

3. Para cambiar el idioma del teclado, toque en Opciones > Método de entrada, y seleccione uno de los teclados disponibles.

Para mostrar el teclado, toque . Para ocultar el teclado toque .

Funciones de registro de llamadas

Incluye llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, borrar registro de llamadas, temporizador de llamada y función de tiempo de llamada.

Interfaz de funciones principales

1.Toque

para acceder al registro de llamadas.

Interfaz de registro de llamadas

2. Toque orial de llamadas para acceder al interfaz de registro de llamadas.

Interfaz de historial

Interfaz de ajuste de llamadas

Nota: Los auriculares no son compatibles con la función de respuesta con cualquier botón. Seleccione solamente esta opción si sus auriculares disponen de esta función.

Interfaz del menú

Incluye agenda telefónica, SMS (Mensajes), registro de llamadas, configuración, multimedia, deportes, perfiles de usuario, Bluetooth y funciones adicionales.

Interfaz de funciones principales

1. Toque

para acceder al interfaz del menú.

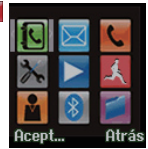

Interfaz del menú

Agenda	Mensajes	Registro de
Ajustes	Multimedia	Deportes
Perfiles de	Bluetooth	Administrador

Agenda telefónica

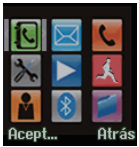

Interfaz del menú

1. Toque para abrir la agenda telefónica.

Agenda telefónica

2. Toque en "Añadir contacto nuevo" para abrir el interfaz de edición.

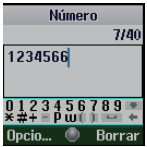

Interfaz de edición

3. Toque las flechas arriba y abajo para rellenar los datos de los nuevos contactos.

Contacto nuevo

Configuración

Incluye organizador, calibración del lápiz, configuración del teléfono, configuración de red, configuración de seguridad y conectividad.

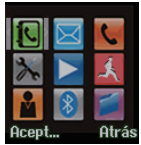

Interfaz del menú

1. Toque para acceder al interfaz de configuración.

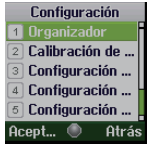

Interfaz de ajustes

Multimedia

Incluye cámara, visor de imágenes, grabación de vídeos, reproducción de vídeos y reproducción de audio.

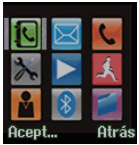

1.Toque para acceder. Interfaz de multimedia.

Interfaz del menú

Nota: Para reproducir un archivo guardado en la grabación de sonidos, desplácese hacia abajo de la pantalla y seleccione Grabación de sonido > Opciones > Lista. Seleccione un archivo y pulse Reproducir.

Interfaz de multimedia

Deportes

Introducir la información de usuario

El usuario debe introducir la información siguiente y guardarla en el reloj.

Si elige no configurar la información de usuario, los datos relacionados con las actividades deportivas no serán aplicables a usted.

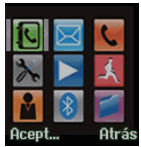

Interfaz del menú

1. Toque para abrir el interfaz de deportes.

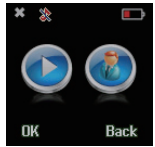

Interfaz de deportes

2. Toque para acceder a los ajustes de su perfil.

Altura Peso Edad

Sexo Nivel de actividad Longitud de zancada

Nota:
Bajo (L), Medio (M), Alto (H)

Deportes

Uso de la función de deportes

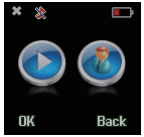

1. Toque para iniciar la función de deportes y abrir el interfaz de pasos y distancia recorrida.

3. Deslice la pantalla para cambiar al interfaz de calorías y velocidad media.

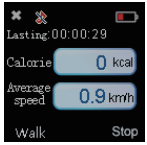

2. Toque el botón “CORRER” para seleccionar el tipo de actividad.

Nota: Toque en el icono de “Pasos” para modificar la longitud de la zancada.
Toque el icono para subir los datos actuales del ejercicio a la plataforma.

Perfiles de usuario

Usted puede elegir entre general, silencioso, reunión y exteriores.

Interfaz del menú

1. Toque para acceder a los perfiles de usuario.

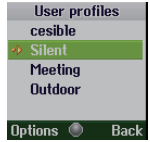

Perfiles de usuario

Nota: Para personalizar el perfil de usuario, debe seleccionar primero guardar para guardar el nuevo perfil.

Bluetooth

Toque en el icono de “Activar Bluetooth” para activar o desactivar la función Bluetooth.

Interfaz del menú

1. Toque para acceder al interfaz del Bluetooth.

Bluetooth

Administrador de archivos

Gestiona la memoria interna y la tarjeta de memoria.

Interfaz del menú

1. Toque para acceder al administrador de archivos.

Administrador de archivos

Función de tono de llamada

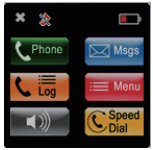

Interfaz de funciones principales

1. Toque y cambie al modo silencioso.

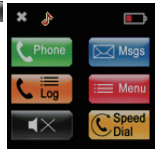

Lista de marcación rápida

Interfaz de funciones principales

1. Toque Speed Dial para acceder a la función de marcación rápida.

Administrador de archivos

Nota: Solo se puede utilizar la función de marcación rápida cuando haya añadido algún número de teléfono de la agenda telefónica.

Emergencias: Números de teléfono de emergencias

Pulse la tecla de emergencia roja durante 1 o 2 segundos para llamar automáticamente al número de emergencias local. De no marcar la llamada se activará el modo de llamada de emergencia.

Toque el icono del teléfono para acceder al interfaz del marcador.

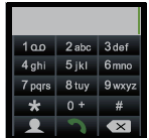

Marca el número de emergencia o cancela la llamada.

Modo de empleo de los auriculares Bluetooth

Carga de la batería

¡La batería debe estar totalmente recargada antes de usar por primera vez!

a. Conecte el cable del cargador a la toma de alimentación de los auriculares.
b. Enchufe el cargador a una toma de corriente (AC).
c. El testigo se iluminará con una luz roja y se apagará cuando la batería se haya recargado por completo.
d. Desconecte el cargador de los auriculares y de la toma de corriente.

Cómo encender y apagar los auriculares

a. Conecte los auriculares a la unidad Bluetooth.
b. Para encenderlos: mantenga pulsando el botón de encendido/apagado hacia abajo y súbalo. La luz azul se enciende.
c. Para apagarlos: mantenga pulsado el botón de encendido/apagado y bájelo. Una luz roja parpadeará hasta que los auriculares se hayan apagado.

Emparejamiento de los auriculares con el teléfono con función Bluetooth

a. Encienda los auriculares.
b. Realice una búsqueda de dispositivos Bluetooth con su teléfono.
c. Cuando su teléfono encuentre los auriculares, seleccione los auriculares (HM3500) en la lista para confirmar el emparejamiento.
d. Introduzca la contraseña “0000” si se lo pide el teléfono.
e. Repita los pasos de emparejamiento si no consigue emparejarlos. Solo es necesario emparejarlos una vez.

f. Cuando empareje los dispositivos con éxito, el testigo empezará a parpadear con una luz azul para indicar que está en el modo de espera y puede hacer o recibir llamadas.

Responder una llamada / Finalizar una llamada

a. Pulse el botón de respuesta/finalización de llamada de su teléfono.
b. O bien, pulse el botón de respuesta/finalización de llamada de sus auriculares.

Rechazar la llamada

a. Pulse el botón de finalizar la llamada de su teléfono.
b. O bien, mantenga pulsado el botón de respuesta/finalización de llamada durante 1 segundo cuando el teléfono esté sonando.

Hacer una llamada

a. Utilice su teléfono para marcar un número y pulse el botón de respuesta/llamada de su teléfono para transferir la llamada automáticamente a sus auriculares.

Rellamada del último número llamado

a. Pulse 2 veces el botón de respuesta/finalización de llamada cuando los auriculares están en el modo de espera.

Ajuste del volumen de los auriculares.

a. Mantenga pulsado el botón del volumen de los auriculares para ajustar el volumen.

Almacenamiento de los auriculares

a. Apague los auriculares.
b. Mantenga a una temperatura de -10°C/14°F a 60°C/134°F.
c. No deje los auriculares expuestos a la lluvia o a otros líquidos.

ELIMINACIÓN

Estimado cliente,
Tenga siempre presente lo siguiente:
Las pilas consumibles o recargables no deben ser desechadas en el cubo de la basura doméstica. Cada consumidor está legalmente obligado a deshacerse de cualquier tipo de pilas, tanto si contienen sustancias peligrosas como si no, entregándolas en un punto de recogida local o devolviéndolas al lugar de compra, de manera que sean eliminadas apropiadamente y sin ocasionar daños al medioambiente.

Por favor, entregue únicamente pilas consumibles o recargables gastadas.

BATERÍAS

Los aparatos desechables no deben arrojarse con el resto de la basura doméstica. Si el aparato ha llegado al final de su vida útil, el consumidor está obligado por la ley a desecharlo por separado (p.ej. en un punto limpio del municipio). De esta manera se evitan daños en el medioambiente.

Esta es la razón por la que los aparatos llevan el símbolo mostrado a la izquierda.